
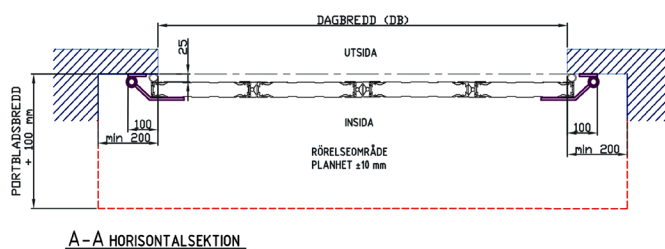


Läs mer här på vad du behöver tänka på innan beställning utav din port!

Så här börjar du:

1. Mät portöppningen. Bredden x Höjden. Bredden mäts från insida stolpe/regel till insida stolpe/regel. Höjden mäts från färdigt golv till underkant överliggare. Ska du ha en port som är 3x3 m, då skall dagöppningen vara 3x3 m.
2. Kontrollera det fria utrymmet som porten kräver. Dessa utrymmen kontrolleras på insidan, då port monteras helt och hållet på insida vägg. Det är ett så kallat överlappsmontage vilket innebär att porten tätar som ett "lock" emot porthålet.
3. Porten kräver 200 mm i fritt sidoutrymme samt 120 mm i fri överhöjd (se ritning). Av dessa fria utrymmen skall 100mm vara själva infästningsytan, där våra detaljer skruvas fast. Denna yta skall vara slät och liva runt om. Skruv för stålinfästning ingår. Infästning i trä finns som tillval.
4. Nu vet du hur din befintliga eller nya portöppning skall se ut, så nu kan du klicka dig vidare på produkter och välja den lagerport som passar dig bäst.

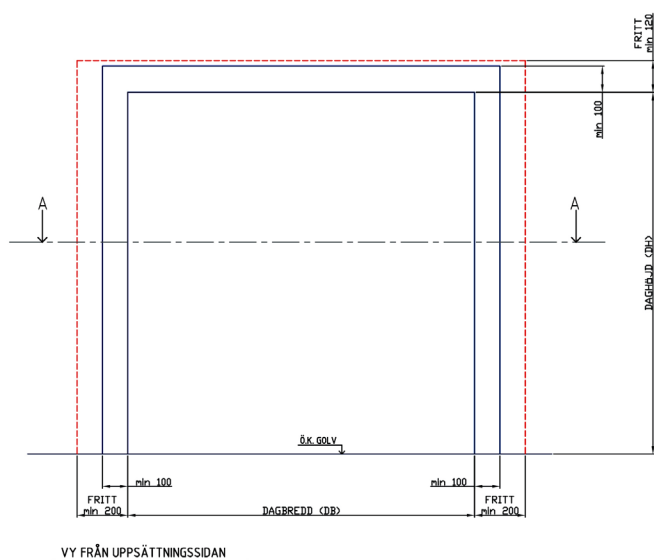

All vår försäljning i Sverige sker från huvudkontoret i Tråvad.

Prido AB. Industrigatan 3, SE-534 92 Tråvad.
Telefon 0512-295 90. www.prido.se

